


POMPE SERIE G SERIES G PUMP

P6Q

ENSEMBLE DOSEUR LIQUID END ASSEMBLY

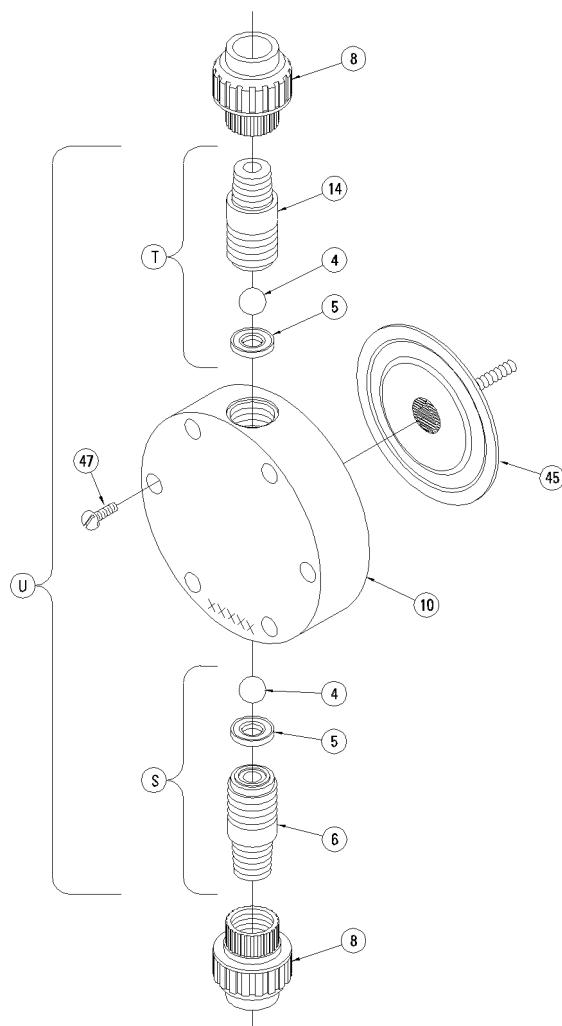

MAINTENANCE PREVENTIVE PREVENTIVE MAINTENANCE

Rep/Key	Qté/ Qty	Désignation/ Description	P6Q
	1	Lot d'ent. boîte à clapets incl. / Valve assembly maintenance kit includes	3071240020
4	2	Bille / Ball	
5	2	Siège / Seat	
	1	Lot d'entretien incluant / Maintenance service kit includes	3071240152
	1	Lot d'entretien boîte à clapets / Valve assy maintenance kit	
45	1	Membrane / Diaphragm	

MAINTENANCE CORRECTIVE CORRECTIVE MAINTENANCE

Rep/Key	Qté/ Qty	Désignation/ Description	P6Q
8	2	Adaptateur / Adaptator	4320533028
10+47	1	Corps de doseur avec visserie / Liquid end body with screws	3071240029
45	1	Membrane / Diaphragm	77120
A*	1	Clapet de pied / foot valve (option)	77075
C*	1	Canne d'injection / Injection pipe (option)	77073
S	1	Boîte à clapets (Asp.) / Valve assembly (Suc.)	3071240026
T	1	Boîte à clapets (Ref.) / Valve assembly (Dic.)	3071240027
U	1	Doseur complet / Liquid end assembly	3071240028

* non représenté sur la figure / not shown on the drawing